



**Spritzwasserabdeckung Typ SW** standardmäßig kunststoffbeschichtet ähnlich weiß RAL9016 (optional Edelstahlausführung) und Halterahmen, zur Montage an einer Revisionsöffnung oder an EWW Unterputzschränken (Typen ES)

Revisionsöffnung/ Wandaussparung  
Höhe und Breite ermitteln → Typ: SW-Breite x Höhe  
*Ausschnitt soll rechteckig sein!*

1

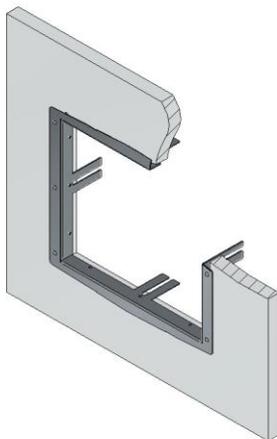


Rahmen der SW montieren, dazu den Rahmen bis an die Wandoberfläche des Revisionsausschnitts schieben, gerade

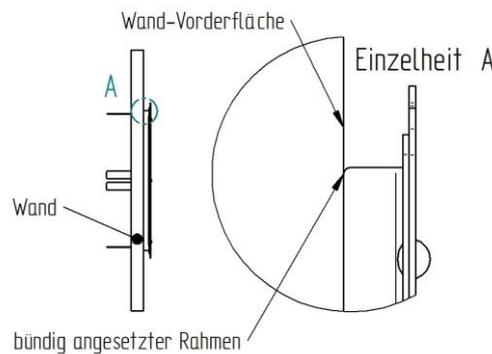


Seiten sind rechts/ links, abgeschrägte Seiten sind oben/ unten  
Überstehende Nasen an den seitlichen Rahmenteilen (oben / unten) begrenzen den Abstand des Rahmens zur Wandoberfläche

2

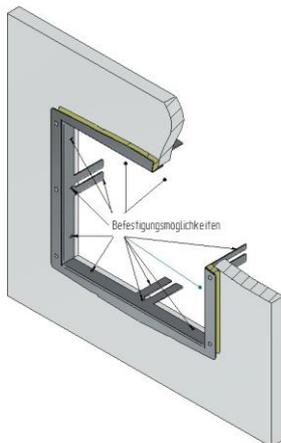



mittels Schrauben Rahmen wahlweise an Haltetaschen oder durch die Löcher in der umlaufenden Abkantung an der Revisionsaussparung befestigen

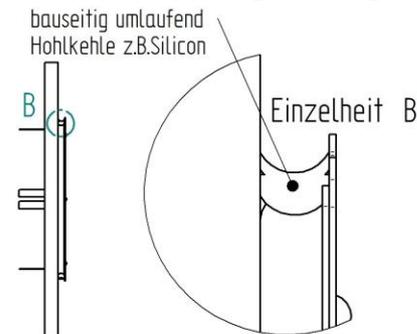

umlaufend bauseitig eine

Abdichtung zwischen Rahmen und Wandoberfläche durch Hohlkehle herstellen (z.B. mit Silikon)

3

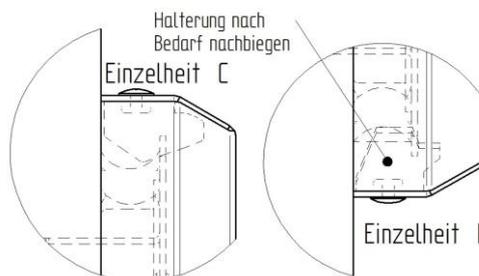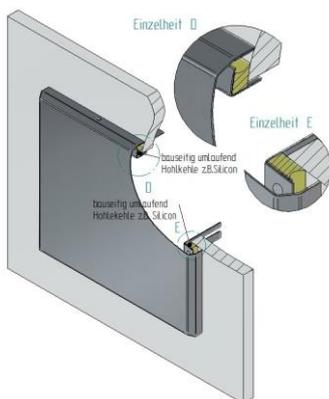

Abdeckung unten ansetzen, nach oben drücken und oben an die Wand drücken, zum Lösen Abdeckung nach oben schieben und oben von der Wand abziehen (*nach Bedarf Halterung unten nachbiegen*)

4