

Fertigmontageset FMS-FKML für UP-fix®-PLUS

Bestell-Nr. 3846 4157 4201

Ausführung Flexi, extra lang mit Kronengriff Metall
für Vorbauhöhen 30...183 mm

1.



Vollständigkeit überprüfen

- Griff
- Schraubhülse für Griff
- Rosette
- 2 Kennzeichnungsplättchen (rot und blau)
- Hülse 2 Segment M24x1
- Hülse 3 Segment M24x1
- Mitnehmer weiß (Mäuschenverzahnung außen über ganze Länge, innen nur auf einer Seite)
- Verlängerung beige mit Mäuschenverzahnung

2.



- Bauschutzkappe (schwarz) abnehmen

3.




- Mitnehmer (weißes Röhrchen) mit innenverzahnter Seite auf Ventil aufsetzen

4.



- Hülse 2 auf Ventil aufschrauben

5.

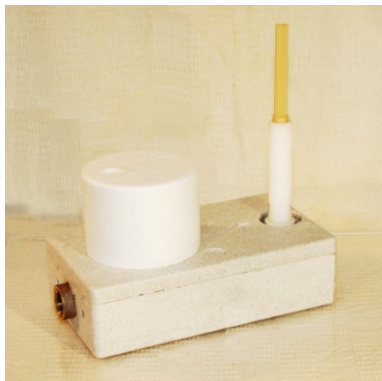

- Verlängerung (beiges Röhrchen) auf Mitnehmer aufsetzen

6.



- Hülse 3 auf Hülse 2 aufschrauben

7.



- Rosette auf Schraubhülse für Griffbefestigung aufstecken
- Schraubhülse auf Hülse 3 aufschrauben bis Rosette bündig auf Wandvorderkante abschließt
- Kennzeichnungsplättchen (rot oder blau) in Griff eindrücken